


**Přijímače FAST jsou v provedení jedno, dvou nebo čtyřkanálové. Lze je programovat do čtyř různých režimů.**

(T) = Button T

(L1) = Relais 1 (L2) = Relais 2 (L3) = Relais 3 (L4) = Relais 4


**Impulsivní (monostabilní)**

Stiskněte tlačítko T, dokud se nerozsvítí příslušná LED dioda a držte stisknuté, do 15 sekund dojde k uložení do paměti vysílače. LED dioda blikne jednou, pokud se uložení zdařilo. Pro ukončení nastavení stiskněte opakovaně tlačítko T, dokud nejsou všechny LED diody vypnuté, nebo počkejte 15 sekund.

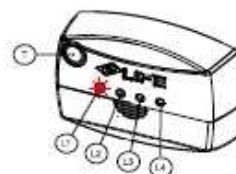


**Krok za krokem (bistabilní):**

Relé se aktivuje, když obdrží příkaz a deaktivuje se při dalším příkazu. Stiskněte tlačítko T, dokud se nerozsvítí příslušná LED dioda a držte stisknuté, do 15 sekund dojde k uložení do paměti vysílače. LED dioda blikne jednou, pokud se uložení zdařilo. Pro ukončení nastavení stiskněte opakovaně tlačítko T, dokud nejsou všechny LED diody vypnuté, nebo počkejte 15 sekund.

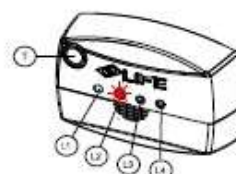

**Krátké časování:**


Relé je aktivní při příjmu příkazu a zůstává aktivní přibližně na 30 sekund. Pokud je zadán další příkaz, znovu se spustí počítání času. Stiskněte tlačítko T, dokud nesvítí příslušná LED kontrolka. Pokud svítí červená LED dioda, stiskněte tlačítko T a podržte jej stisknuté 5 sekund dokud LED pomalu bliká. Do 15 sekund dojde k uložení do paměti vysílače. Všechny LED diody bliknou, pokud se uložení zdařilo. Pro ukončení nastavení stiskněte opakovaně tlačítko T, dokud nejsou všechny LED diody vypnuté, nebo počkejte 15 sekund.

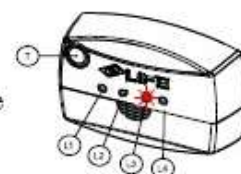

**Dlouhé časování:**

Relé je aktivní, když obdrží příkaz a zůstává aktivní přibližně pro 3 sekundy. Pokud je zadán další příkaz, začne se počítat znovu. Stiskněte tlačítko T, dokud nesvítí příslušná LED dioda. Stiskněte tlačítko T a podržte stisknuté 5 sekund, dokud LED pomalu bliká. Do 15 sekund dojde k uložení do paměti vysílače. Všechny LED diody bliknou, pokud se uložení zdařilo.

Pro ukončení nastavení stiskněte opakovaně tlačítko T, dokud nejsou všechny LED diody vypnuté, nebo počkejte 15 sekund.

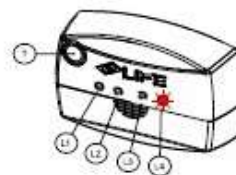

**Vymazání jednoho vysílače :**

Stiskněte tlačítko T, dokud diody LED neblíkají rychle. Stiskněte vysílač, který musí být smazán v rozmezí 15 sekund. Všechny LED diody zhasnou, pokud bylo mazání úspěšné.

N.B.

Na displeji FAST R1E začne blikat L1.

Na displeji FAST R2E začne blikat L1-L2.

Na displeji FAST R4E budou blikat všechny LED diody (L1-L2-L3-L4).

**Úplné vymazání paměti:**

Stiskněte tlačítko T, dokud diody LED neblíkají rychle. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko T, LED bude pomalu blikat alternativně. Všechny LED diody zhasnou, pokud bylo mazání úspěšné.

N.B.

Na displeji FAST R1E začne blikat dioda L1.

Na displeji FAST R2E začnou blikat diody L1-L2.

Na displeji FAST R4E začnou blikat všechny diody (L1-L2-L3-L4).