

SUN R1 E

- Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

-1- Kanálový přijímač

1) - Nastavení dálkového ovladače:

Stiskněte a uvolněte tlačítko [P], Led kontrolka [L] bude blikat po dobu 10 sekund, což indikuje programovací režim, nyní stiskněte tlačítko Vašeho dálkového ovladače, Led kontrolka [L] začne blikat rychleji, což znamená, že operace proběhla úspěšně. Nyní počkejte, dokud se programování ukončí (cca5-10s), pro naprogramování dalších dálkových ovladačů opakujte krok 1.

2) - Režim funkce RELÉ:

Impulsní režim	1 rychlé bliknutí	●○○●○○○○●
Režim krok za krokem	2 rychlé bliknutí	●●○○●○○●
Časovač 30 sekund	3 rychlé bliknutí	●●●○○●○○
Časovač 3 minuty	4 rychlé bliknutí	●●●●○○●●

3) - Nastavení režimu RELÉ:


Stiskněte a uvolněte tlačítko [P], Led kontrolka [L] začne blikat na 10 sekund, což indikuje aktuální nastavení, pro změnu režimu stiskněte opět tlačítko [P], při každém stisknutí tlačítka [P] změníte režim podle pořadí jak je znázorněno v bodě č. 2, čekejte na ukončení programovacího režimu. (Cca5-10s).

4) - Vymazání kódu jednoho dálkového ovladače:

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko [P] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [L] začne blikat po dobu 5 sekund, během 5 sekund zmáčknete dálkový ovladač který chcete vymazat, pokud je operace správná, Led kontrolka [L] se rozsvítí na 3 sekundy a automaticky ukončí proceduru.

5) - Vymazání kódu všech ovladačů:

Podržte stisknuté tlačítko [P] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [L] začne blikat po dobu 5 sekund, během těchto 5 sekund stiskněte tlačítko [P] a uvolněte ho, Led kontrolka [L] se rozsvítí na 3 sekundy; což znamená, že paměť byla zcela vymazána.

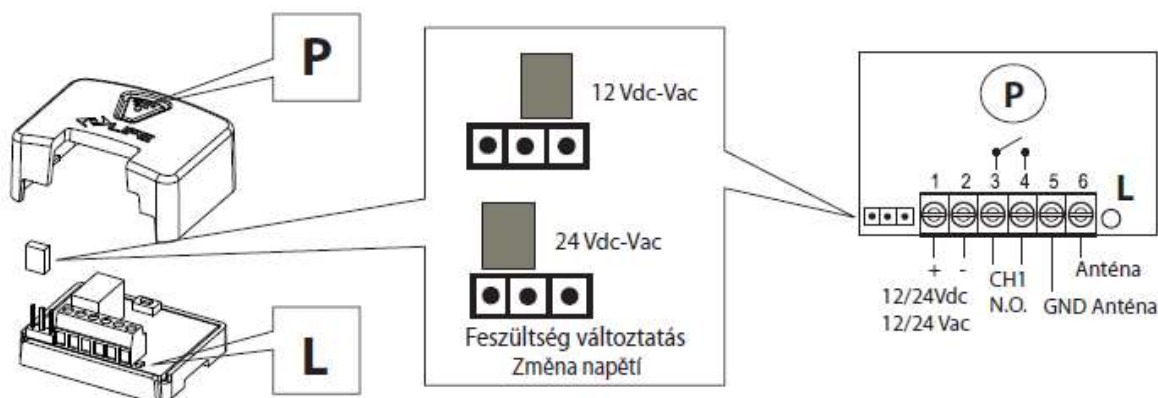

Napájení	Počet kanálů	Relé kontakt zátěž	Frekvence	Velikost paměti	Odběr proudu	Pracovní teplota	IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	20 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30